

Návod na mobilní telefon

myPhone 1050 - CPA Halo



OBSAH

- 1 – Obsah
- 5 – Popis ovládacích prvků telefonu
- 5 – Bezpečnostní pokyny
 - Za ínáme**
- 8 – Vložení baterie
- 9 – Vyjmutí baterie
- 10 – Vložení / vyjmutí SIM karty
- 11 – Nabíjení baterie
- 12 – Stav nabití telefonu
- 12 – Zapnutí / vypnutí telefonu
- 13 – Ovládací prvky telefonu
- 15 – Funkce tlačítek
- 16 – Displej telefonu
- 17 – Význam ikon telefonu
- 18 – Rychlé zvýšení hlasitosti telefonu
 - Volání**
- 18 – Vytáčení čísla
- 19 – Tísňová volání / SOS tlačítko
- 21 – Mezinárodní volání
- 22 – Rychlá volby
- 22 – Příjem hovoru
- 22 – Odmítnutí hovoru

22 – Konferenční hovor

24 – Nastavení hlasitosti

SMS zprávy

24 – Psaní a odesílání SMS zpráv

25 – Čtení SMS zpráv a odpovídání

26 – Správa přijatých SMS zpráv

26 – Šablony / přednastavené zprávy

27 – Nouzová zpráva

27 – Mazání zpráv

27 – Hlasová schránka

28 – SMS centrum

28 – Stav paměti telefonu

Výpis volání

28 – Přijaté hovory

29 – Odchozí a zmeškané hovory

29 – Mazání hovorů

29 – Doba volání

Kontakty

30 – Hledání v seznamu

30 – Přidání a mazání kontaktu

31 – Kopírování kontaktu

31 – Kontakty pro nouzová volání

32 – Kontakty pro rychlou volbu

32 – Nastavení SIM pro ukládání kontaktu

Nastavení a ovládání mobilního telefonu

- 33 – Tichý režim
- 33 – Zvuky a upozornění
- 33 – Hlasitost
- 34 – Kontrast displeje
- 34 – Jazyk, datum a čas
- 34 – Nastavení sítě (čekající hovor, přesměrování hovoru, blokování hovoru)
- 36 – Ochrana telefonu PIN kódem
- 36 – Obnovení továrního nastavení
- 37 – Vkládání slov pomocí slovníku T9
- 37 – Vkládání číslic
- 37 – Vkládání speciálních znaků

Doplňky

- 38 – Kalkulačka
- 38 – Budík
- 39 – Rádio

Specifikace

- 41 – Působení radiových vln a SAR
- 42 – Ochrana životního prostředí
- 43 – Prohlášení o shodě

MY PHONE

Mobilní telefon pro seniory

CPA HALO



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazuji si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen. Vyhrazuji si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny. Bezpečné zapnutí telefonu.

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Vraťte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.

Vypněte telefon v letadle



Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.

Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin.



Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné.

Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

ZA ÍNÁME

Vložení/Vyjmutí baterie

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie



2. Vložte baterii tak, aby tři kovové kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se třech kovových kontaktů na telefonu (viz obrázek).



3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Vyjmutí baterie

1. Otevřete kryt baterie.



2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.



3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.




Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

Vložení/Vyjmutí SIM karty

1. **Vložení SIM karty:** Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. **Vyjmutí SIM karty:** Držte kryt SIM karty. Zvedněte SIM mírně nahoru. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.

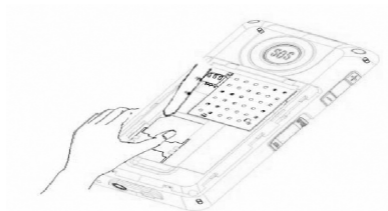

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

Nabíjení baterie

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku



2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.




Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

Stav nabití baterie telefonu

Nabíjení

Nabito




Výstraha p i vybité baterii

Pokud je baterie vybitá, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

Zapnutí/Vypnutí telefonu

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven PIN kód, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě. Poznámka: výchozí PIN kód je 1234



Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. (Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.)


Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

Pohotovostní režim

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

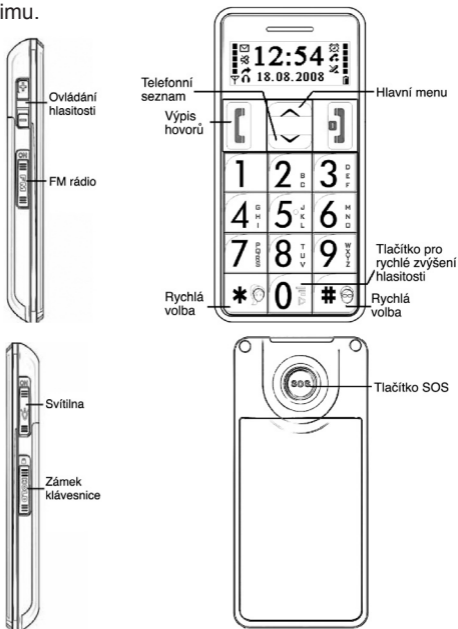

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů. V menu: stiskněte pro potvrzení zvolené funkce.
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat do předchozího menu. Dlouhým stiskem pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu. V menu: pohyb nahoru
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Kontaktů V menu: pohyb dolů
Tlačítko #	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. syn). Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků
Tlačítko *	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. dcera). Režim psaní textu: Mění způsob na vkládání běžných znaků

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti	Dlouhým stisknutím dojde k okamžitému zvýšení hlasitosti na přednastavenou úroveň.
Tlačítko ovládání hlasitosti	Stisknutím + dojde ke zvýšení hlasitosti. Stisknutím - dojde ke snížení hlasitosti. Lze používat v průběhu hovoru nebo poslechu rádia.
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Zámek klávesnice	Přepnutím tlačítka nahoru se klávesnice odemkne. Přepnutím tlačítka dolů se klávesnice zamkne.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na linku 112. Je-li tato funkce aktivní tel. automaticky odešle informační SMS na přednastavené(á) telefonní číslo(a) a spustí se hlasitý alarm.



Displej telefonu
















1. Síla signálu sítě
2. Úroveň nabitá baterie
3. Ikony označující související funkce
4. Ikony označující související funkce
5. Čas
6. Datum

Ikony na displeji

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.



	Budík
	Nepřečtená zpráva
	Paměť pro zprávy je plná
	Přesměrování hovoru
	Nepřijaté hovory
	Tichý režim
	Roaming
	Zamknutá klávesnice
	Sluchátková souprava připojena
	Zámek klávesnice
	Nová zpráva při zamčené klávesnici
	Nepřijatý hovor při zamčené klávesnici
	Nová zpráva a nepřijatý hovor při zamčené klávesnici

Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti

V průběhu hovoru a v režimu handsfree je možné rychle zvýšit hlasitost na přednastavenou úroveň, a to dlouhým stisknutím klávesy 0. Jak nastavit úroveň hlasitosti pro klávesu 0:

1. Otevřete hlavní menu stisknutím horního navigačního tlačítka a zvolte Nastavení » Nast. telefonu » Hlasitost » Zvýš. hlasitost.
2. Pro přizpůsobení hlasitosti stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů, příp. tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo tlačítka ovládání hlasitosti (+) zvýšíte hlasitost. Stisknutím navigačního tlačítka dolů nebo tlačítka pro ovládání hlasitosti (-) snížíte hlasitost. Stisknutím zeleného tlačítka pro příjem hovoru uložíte nastavenou hlasitost.

VOLÁNÍ

Vytáčení čísla

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.

- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **červené tlačítko**. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

Tísňové volání

Jak nastavit tísňová volání: **Kontakty » Nouzové volání » Zap/Vyp**. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta:

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo telefon vytočí linku 112.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání vypnuta: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vyvolání zprávy na displeji telefonu: Znovu otevřeno? Poté můžete stisknutím zeleného tlačítka tuto funkci zapnout.

- 3 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta: telefon odešle SMS zprávu na uložená telefonní čísla a poté na tato čísla (jedno po druhém) zavolá. Platí v případě, že tato čísla jsou nastavena. K dispozici budou 3 cykly volání. Další číslo bude voláno, pokud se nepodaří spojit s předchozím číslem. Telefon spustí hlasitý alarm ve chvíli, kdy bude odesílat SMS zprávu a volat na tísňová čísla
- 4 Pokud se nepodaří spojit se žádným číslem, telefon se po dobu jedné hodiny ocitne v tzv. tísňovém režimu. V tomto režimu budou automaticky přijmuta příchozí volání a aktivován handsfree režim (přijme pouze jeden příchozí hovor). Poté se telefon vrátí do běžného stavu (To znamená, že pro příjem hovorů je nutné opět používat zelené tlačítko). Pokud je v průběhu vytáčení tísňových čísel jedno číslo spojeno, telefon se po ukončení tísňového hovoru automaticky vrátí do běžného stavu.

Pokud SIM karta není vložena: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automatickému vytočení tísňové linky 112.

Ukončení hovoru: dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu v průběhu hovoru dojde k ukončení hovoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se telefon automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice nebude aktivován žádný tísňový hovor.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňová volání můžete provádět i bez vložené SIM karty

Mezinárodní volání

Dvakrát stiskněte tlačítka *, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

Rychlá volba

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9 a #, *. Funkce je dostupná pouze v případě, jsou-li čísla rychlé volby již nastavena. Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

P íjem hovoru

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko
- V průběhu hovoru můžete stisknutím zeleného tlačítka provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon, resp. reproduktor a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

Konferen ní hovor

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferen ní hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor
- 2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Zahájit session.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)Conference Call:
Method (two sides are incoming calls):

Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli p ijmout dv volání.



- 1 Přijměte první hovor
- 2 Přijmutí druhého hovoru: Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout.

- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout zelené tlačítko a v menu zvolte Zahájit session.

Nastavení hlasitosti

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání hlasitosti +,-. Můžete také použít tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.

SMS ZPRÁVY



Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

Psaní a odesílání SMS zpráv

1. Zvolte [SMS] >> [Napsat novou] a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/číslice). Pomocí tlačítka * můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.

4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte Poslat jednomu a potvrďte zeleným tlačítkem.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo stiskněte zelené tlačítko a vyhledejte jej v Kontaktech. Pak potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
6. Zprávu odešlete stisknutím zeleného tlačítka.
7. Chcete-li odeslat zprávu více kontaktům v bodu 4 zvolte Poslat více a postupujte dále podle bodu 5. Po odeslání zprávy se zobrazí pole pro zadání dalšího čísla. Opakujte postup tak dlouho, dokud zprávu neodešlete všem kontaktům. Zadávání ukončíte stisknutím červeného tlačítka.

tení SMS zpráv a odpovídání

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, stiskněte zelené tlačítko. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Zvolte [SMS] >> [Přijaté] a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem  . Pokud stisknete při čtení zprávy zelené tlačítko, zobrazí se seznam možností.

Přijaté SMS zprávy

Ukládání a správa přijatých zpráv.

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy stiskněte zelené tlačítko.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, volat číslo, smazat, předat, použít číslo).
 - a) **Odpovědět**: odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) **Předat**: poslat zprávu dále
 - c) **Smazat**: smazat zprávu
 - d) **Volat**: zavolat odesílateli
 - e) **Použít číslo**: umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

Šablony

Váš telefon má 5 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále do kola zadávat. Stačí zvolit [SMS] >> [Šablony]

Nouzová zpráva

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňovou linku dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu.

Mazání zpráv

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Přijatých, Konceptech, Neodeslaných atp.

Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte [SMS] >> [Hlas. Schránka]. Budete vyzváni ke změně čísla, stiskněte zelené tlačítko a zadejte správné číslo nebo nechte pole prázdné. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

SMS centrum

Pro příjem SMS zpráv je nutné zadat číslo střediska zpráv. Zvolte [SMS] >> [SMS centrum].

Stav paměti

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu [SMS] >> [Stav paměti]. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VÝPIS VOLÁNÍ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Přijaté hovory

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte [Výpis volání] >> [Přijaté hovory]. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka a zvolením požadované funkce.

Odchozí hovory

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

Zmeškané hovory

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů. Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.



Smazat všechny hovory

Tato funkce smaže kompletní historii přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

Doba volání

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Smazat všechny doby.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem  . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem  .

Hledání v seznamu

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu [Kontakty] >> [Prohlížet seznam]
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

Hledání podle jména

1. Zvolte [Kontakty] >> [Hledat jméno]
2. Zadejte jméno nebo první/poslední tři číslice telefonního čísla a potvrďte zeleným tlačítkem.
3. Zobrazí se kontakty, které odpovídají zadaným kritériím

Přidání kontaktu

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte [Kontakty] >> [Přidat kontakt]
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

Smazání kontaktu

Pokud chcete smazat kontakt uložený v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte menu >> [Kontakty] >> [Smazat kontakt] >> smazat jeden nebo smazat

všechny. Zvolíte-li možnost smazat všechny, budete muset zvolit zda smazat z telefonu nebo ze SIM karty. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém, a to tak, že vstoupíte do telefonního seznamu, stisknete zelené tlačítko a z menu vyberete smazat kontakt.

Kopírování kontaktu

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte [Kontakty] >> [Kopírovat kontakt] >> SIM -> TEL. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit TEL -> SIM. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v telefonním seznamu stisknete zelené tlačítko a zvolíte možnost Kopírovat kontakt.

Kontakty pro nouzová volání

Do telefonu můžete uložit až 4 telefonní čísla nouzového volání. Zvolte [Kontakty] >> [Nouzové volání] >> [Přidat kontakt]. Jednotlivá čísla můžete samozřejmě také upravovat a mazat. Stejně tak je možné tuto funkci aktivovat/deaktivovat.

Kontakty pro rychlou volbu

Váš telefon umožňujete přiřadit až 10 čísel rychlé volby ze seznamu kontaktů. Tato čísla je pak možné rychle vytočit dlouhým stisknutím přiřazeného tlačítka. Rychlou volbu je možné přiřadit tlačítkům 2 až 9, * a #. Tlačítko 1 je určeno pro volání do hlasové schránky. Pro nastavení kontaktů k jednotlivým tlačítkům rychlé volby zvolte v menu [Kontakty] >> [Rychlá volba]. Čísla rychlé volby je možné samozřejmě upravovat i mazat.

Nastavení

- **Místo uložení:** Nastavuje výchozí umístění pro ukládání kontaktů. Na výběr jsou dvě možnosti: SIM karta nebo telefon.
- **Stav paměti:** Umožňuje zjistit aktuální stav paměti telefonního seznamu na SIM kartě a v telefonu.

NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU

Tichý režim

Tichý režim umožňuje vypnout všechny zvuky, které telefon vydává. Pokud zvolíte tento režim, můžete také nastavit dobu trvání. Tichý režim se automaticky přepne do normálního režimu po skončení doby trvání. (Zadáním hodnoty „0“ bude tichý režim aktivován bez časového omezení).

Nastavení telefonu

Zvuky a upozornění

Vyzváněcí melodii je možné nastavit pro příchozí hovor, budík, příchozí SMS zprávu a tón kláves.

1. Vyberte jednu z možností, kterou chcete nastavit
2. Zvolte vaše oblíbené vyzvánění

Hlasitost

Umožňuje nastavení hlasitosti pro jednotlivé funkce (hovor, vyzvánění, rychlé zvýšení hlasitosti). Samotné nastavení hlasitosti se provádí pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů, příp. tlačítek pro ovládání hlasitosti (+/-).

Kontrast displeje

Jas displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Pomocí navigační tlačítek nahoru/dolů nastavte kontrast na požadovanou úroveň.

Jazyk

- Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština

Datum a čas

- Umožňuje nastavit datum, čas a formát data.

Nastavení sítě

Nastavení těchto vlastností je závislé na službách poskytovaných vaším mobilním operátorem. Pokud některé z funkcí váš operátor nepodporuje, nebude možné takové funkce v telefonu využívat.

Ekající hovor: Tato funkce umožňuje současný příjem dvou hovorů. Pokud přichází nový hovor zatímco již telefonujete, můžete se rozhodnout, zda tento druhý hovor přijmete nebo ne. V případě přijetí je první hovor přidržen, mezi hovory můžete přepínat. Druhý hovor je signalizován akusticky (pípání) a také vizuálně (na displeji se zobrazí jméno

nebo číslo volajícího).

P esm rování hovoru: Pokud je funkce aktivní, příchozí hovory budou automaticky přesměrovány v různých situacích na určená čísla.

- A. Přesměrovat všechny hovory: v menu označeno jako [Vždy], všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.
- B. Přesměrovat je-li obsazeno: všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, že máte obsazeno.
- C. Přesměrovat neodpovídá-li: všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy po dlouhém vyzvánění nezvednete telefon
- D. Přesměrovat je-li nedosažitelný: všechny hovory budou přesměrovány na určené číslo pouze v případě, kdy máte vypnutý telefon nebo se nacházíte v místě bez signálu.
- E. Zrušit vše: zruší všechna přesměrování.

Blokování hovoru: Pokud je funkce aktivní, je možné zakázat všechny nebo jen některé odchozí, příp. příchozí hovory.

- A. Všechny odchozí hovory: všechny odchozí hovory jsou blokovány (kromě nouzového volání)
- B. Všechny příchozí hovory: všechny příchozí hovory jsou blokovány.

Výběr sítě : můžete zvolit, jakým způsobem se bude telefon připojovat do sítě mobilního operátora. Na výběr jsou dvě možnosti: automaticky nebo ručně.

PIN kód

Je možné nastavit, zda bude telefon po zapnutí vyžadovat zadání PIN kódu. Tato funkce chrání váš telefon před neoprávněným používáním a únikem osobních informací (např. při krádeži telefonu).

- Pokud je PIN kód nastaven, tak při každém zapnutí telefonu bude vyzváni k jeho zadání.
- Pokud není PIN kód nastaven, není při zapnutí telefonu vyžadován.
- Chcete-li změnit PIN kód, zadejte nejdříve ten starý a poté dvakrát nový.

Poznámka: Výchozí PIN kód je 1234

Obnovení továrního nastavení

Všechny funkce a nastavení telefonu je možné vrátit do původního stavu.

Obnovit nastavení: Smažou se všechna vámi

provedená nastavení a telefon bude uveden do nastavení z výroby. Obsah (adresář, zprávy) zůstává nedotčen.

Smazat vše: Smažou se všechna vámi provedená nastavení a veškerý obsah, včetně telefonních kontaktů a zpráv.

Vkládání slov pomocí slovníku T9

Telefon umožňuje zadávání slov při psaní textu za pomoci slovníku T9, pouze v anglické verzi. Přepnutím mezi verzemi psaní zajistíte stiskem # (Abc, ABC, 123 EN)

Vkládání íslic

Jestli-že při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou # přepnete režim psaní na režim číslic 123 a vložte požadované číslo stiskem klávesnice.

Vkládání speciálních znak

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy * vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte kurzorem pohybem směrem dolů, nahoru, doleva nebo doprava (lze použít i klávesy 2,8,4 nebo 6) a potvrďte stiskem zeleného tlačítka nebo klávesou 5.

DOPL KY

Kalkula ka

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek a pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že pomocí navigačních tlačítek vyberete symbol „=“ a potvrdíte zeleným tlačítkem

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

Budík

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ vyzvánění ([Nastavení] >> [Nast. telefonu] >> [Zvuky a upozorn ní] >> [Tón budíku]).

Rádio

Anténa na radio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li však vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu

1. Zapnutí rádia: je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice radio on, funkce rádia bude zapnuta.
2. Vypnutí rádia: pro vypnutí poslechu rádia přesuňte posuvné tlačítko rádia do pozice radio off, funkce rádia bude vypnuta.
3. Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) k nastavení předvolené frekvence nebo zadejte vlnový rozsah přímo na klávesnici. Pro pohyb stiskněte zelené tlačítko. Pro start vyhledávání stanice, stiskněte “*”. Stiskem červeného tlačítka ukončíte vyhledávání. Na displeji Vašeho přístroje budete informováni o automatickém vyhledávání. Stiskem zeleného tlačítka spustíte další vyhledávání, červeným tlačítkem se vrátíte do základní obrazovky.

4. Krátkodobé přerušeni posluchu rádia docílíte stiskem červene klávesy. Opětovným stiskem červene klávesy posluch spustíte dále.
5. Dlouhým stiskem # zamknete klávesnici a opětovným dlouhým stiskem odemknete.
6. Ovládání hlasitosti: při posluchu rádia můžete ovládat hlasitost stiskem "+ nebo -".

Poznámka: Kvalita posluchu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	103 x 49 x 14,8 mm
LCD	Monochromatický, oranžové podsvícení
Výdrž v pohotovostním režimu	150 hodin
Výdrž - hovor	100 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 100 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion, 1000 mAh

P SOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice pro působení radiových vln a sar.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg) *. Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro

připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0.873 mW/g.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká

pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Tento přístroj je v souladu se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHOD

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese: http://www.cpa.cz/imgGalery/shoda_pl_1050_CPA_Halo.pdf

Numer Deklaracji 13a/2009
Number of declaration of Conformity

Data wystawienia Deklaracji 16. 6. 2009
Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNO CI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We „myPhone“ Sp. z o. o.
(nazwa importera/importer's name)
ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica
(adres importera/importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product;

telefon komórkowy/GSM mobile phone
(nazwa wyrobu/name)

CPA halo – myPhone 1050 simply
(typ wyrobu/type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 301 489-7 vl. 3.1:2005-II

EN 301511 v9.0.2 2003-03

EN 50360:2001

EN 301489-1 vl. 6.1:2005-09

EN 301489-17 vl. 3.2 2008-04

EN 300 328 vl. 7.1:2006-10

EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 09

16. 6. 2009 Oleśnica
Zarządu/President
(data i miejscowość/date, place)


Sebastian Sawicki
Prezes
*(podpis i stanowisko sygnatariusza/
signature and position of signatory)*

ul. Fabryczna 2 56-400 Oleśnica
NIP: 895-18-45-043 • REGON: 020167256

Dovozce:
C.P.A. Czech, Pichlova 2711,
530 02 Pardubice